



P.L. : 1013-D01

Valide
Remplace

Septembre 2021
Mars 2021

PIECES DETACHEES
POMPES
G-FLO 25 S - G-FLO 40 S - G-FLO 50 S
G-FLO 65 S - G-FLO 65 HP

Conserver la liste de pièces détachées avec la Notice d'instructions.

Pour commander des pièces de rechange, indiquer le(s) Référence(s) désirée(s).

◆ Ensembles de pièces ou pièces seules pouvant être fournis.

CVT : FKM enrobé FEP


Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tél : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17


contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

G-FLO 25 S - G-FLO 40 S - G-FLO 50 S - G-FLO 65 S - G-FLO 65 HP

Pompe Standard & Enveloppe

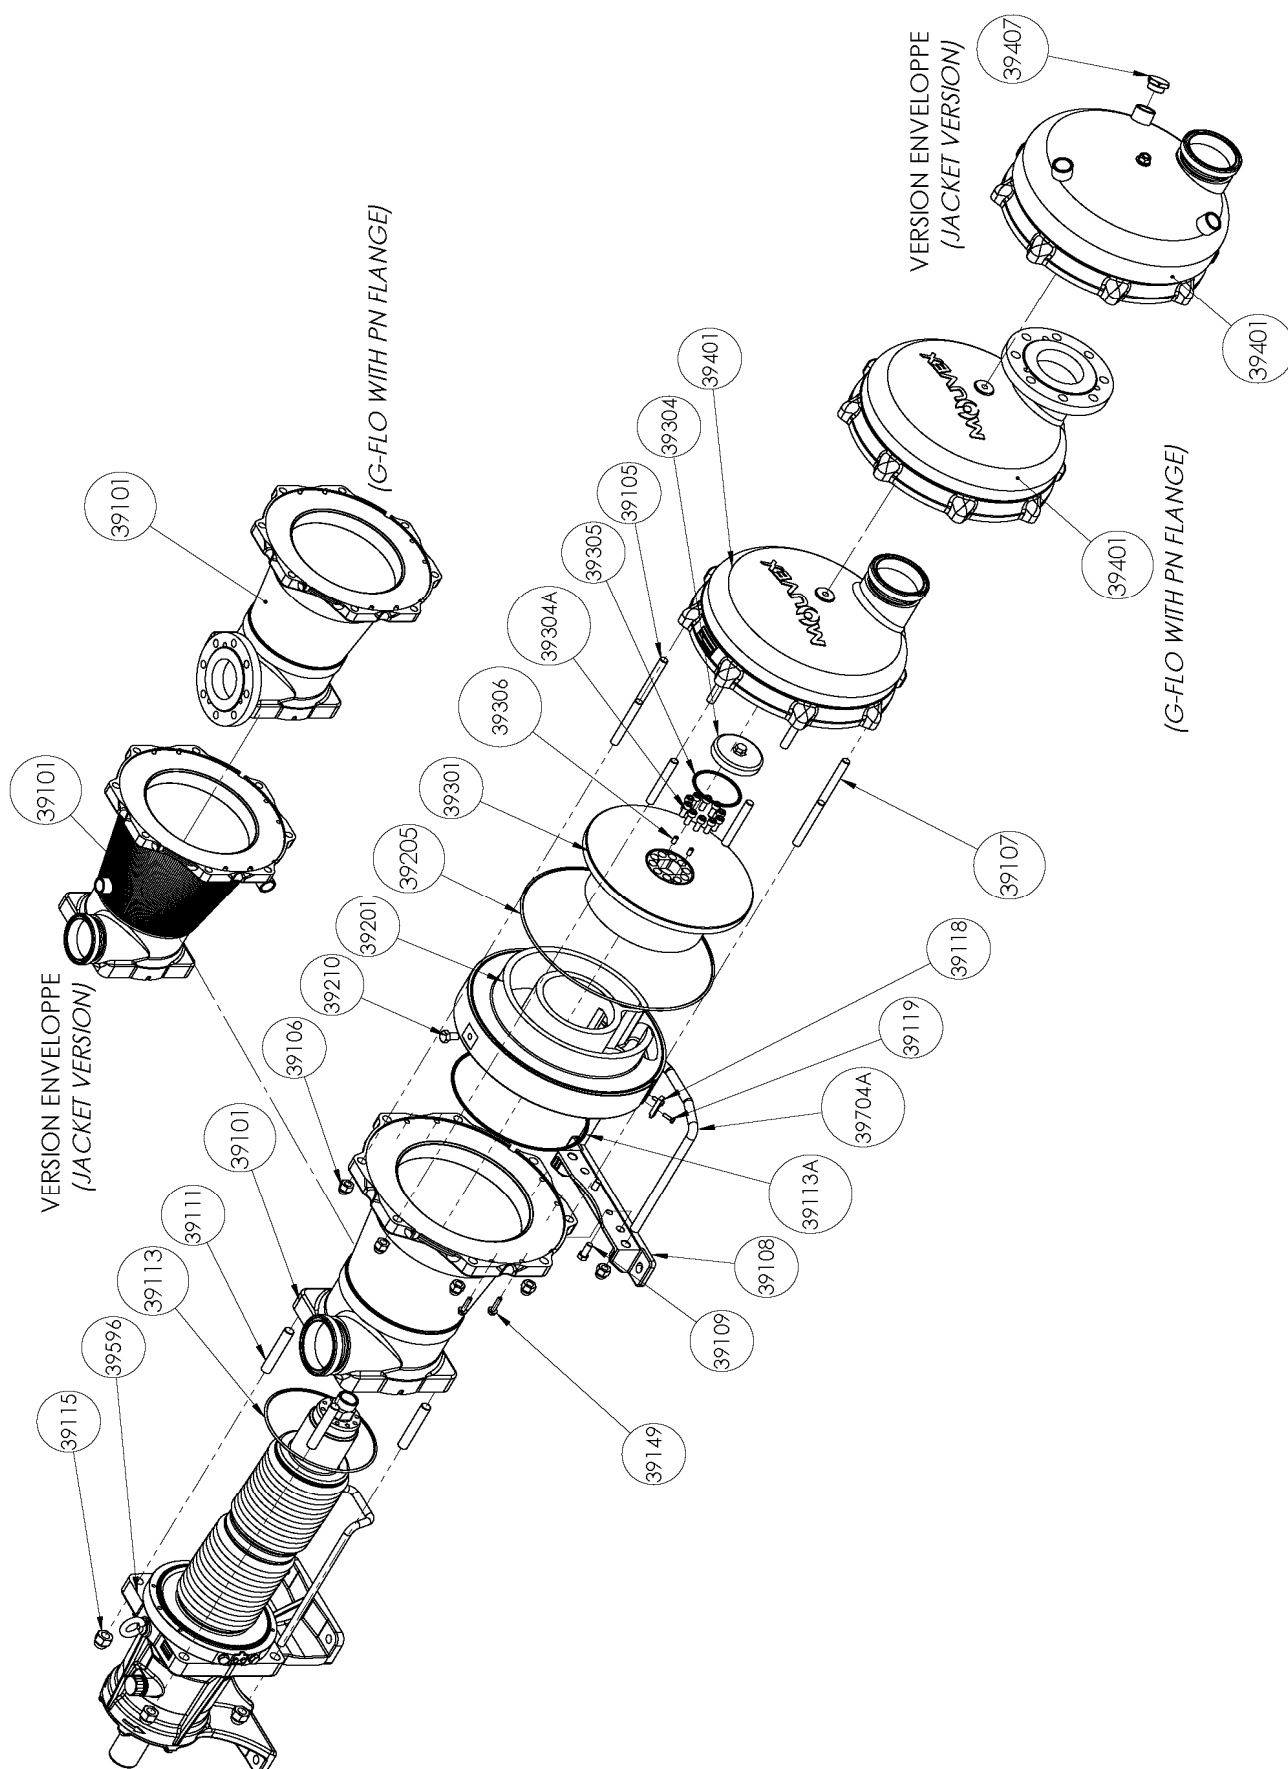

G-FLO 25 S - G-FLO 40 S - G-FLO 50 S - G-FLO 65 S - G-FLO 65 HP **Transmission**

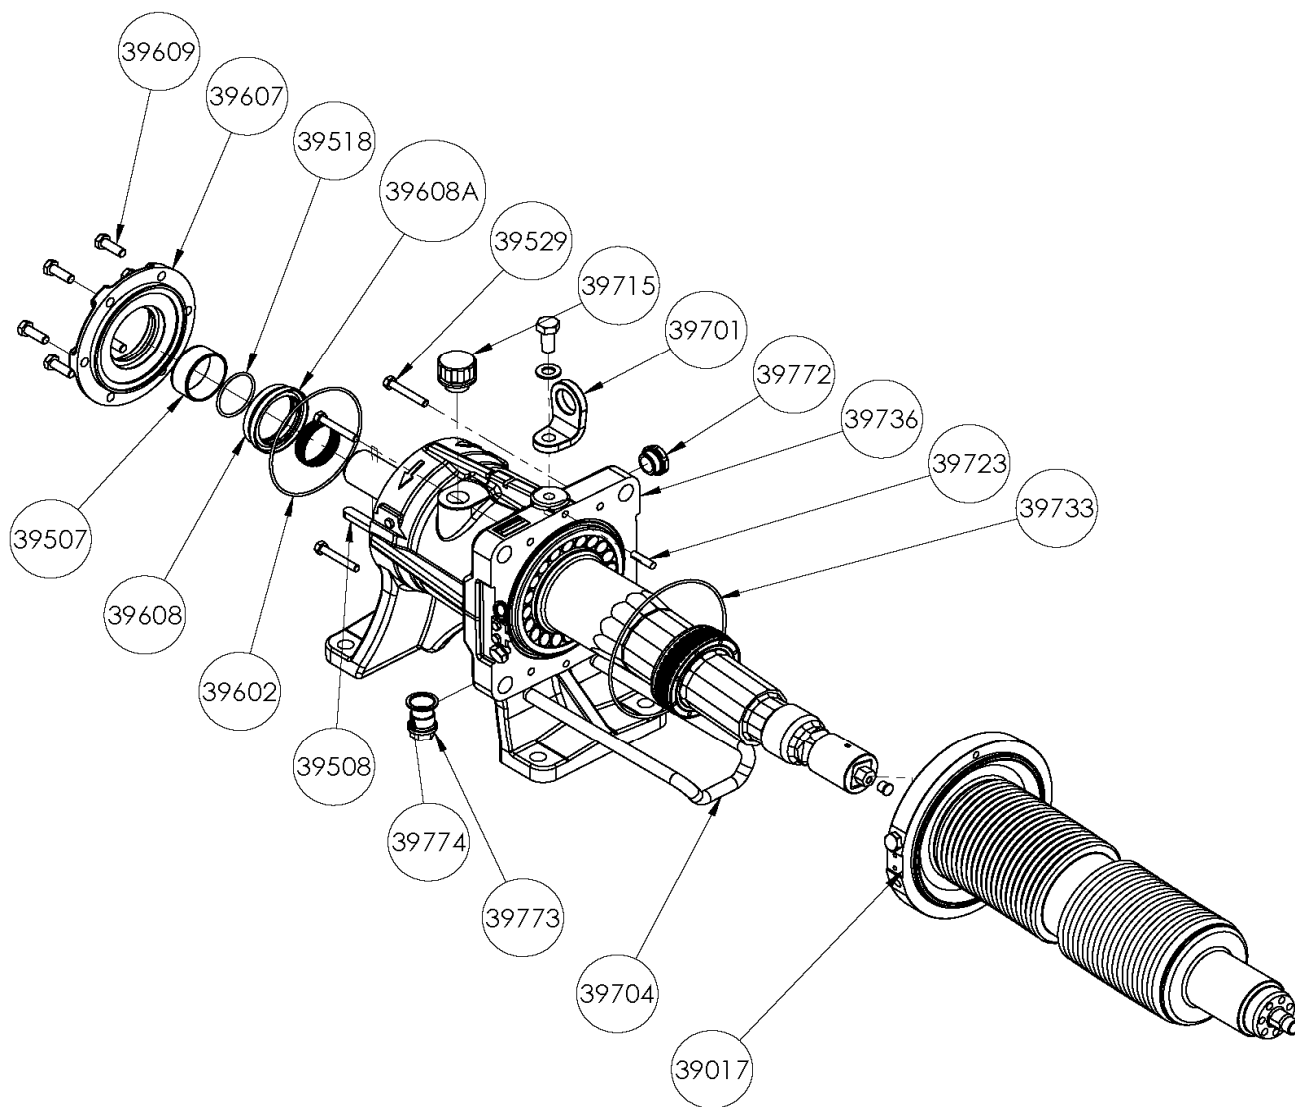

G-FLO 25 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 25 S	1	AUX320959		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 25 S	1	AUX320972		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 25 S	1	AUX320981		
39105		GOIJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOIJON	(2)			
39111		GOIJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39149		VIS	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES PN16 G FLO 25 S	1	AUX320667		
39410	◆	KIT BRIDES PN20 G FLO 25 S	1	AUX320668		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 25 S	1	AUX321006	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 25 S	1	AUX242327		●
39304A		VIS	(7)			
39304B		VIS	(4)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320979	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320980	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320978	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(1)			●
39306		JOINT	(1)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 25 S	1	AUX320924		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 25 S	1	AUX320953		

G-FLO 25 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 25 S COMPLETE :	1	AUX320990	■	●
		SANS DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET				
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320991	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320992	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320993	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320994	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)	1	AUX320996	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX320997	■	●
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)_ECS :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320998	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX321000	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX321002	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX321004	■	●
		AVEC BMS_EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320999	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX321001	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX321003	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX321005	■	●
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320982		
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320995		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS_BAGUES PALIER	1	AUX320983		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 40 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 40 S	1	AUX320672		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 40 S	1	AUX320753		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSEURIE TUBULURE_FOND G_H FLO 40 S	1	AUX320661		
39105		GOIJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOIJON	(2)			
39111		GOIJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39149		VIS	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES PN16 G FLO 40 S	1	AUX316971		
39410	◆	KIT BRIDES PN20 G FLO 40 S	1	AUX316972		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 40 S	1	AUX320662	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 40 S	1	AUX240594		●
39304A		VIS	(8)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320647	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320648	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320646	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 40 S	1	AUX320640		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 40 S	1	AUX320741		

G-FLO 40 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 40 S COMPLETE : SANS DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) :	1	AUX320243	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320649	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320650	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320651	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320652	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)	1	AUX320867	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)_ECS :	1	AUX320868	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320869	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320871	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320873	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320875	■	●
39596	◆	AVEC BMS_EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320870	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320872	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320874	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320876	■	●
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320673		
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320891		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS_BAGUES PALIER	1	AUX320246		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 50 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 50 S	1	AUX320234		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 50 S	1	AUX320728		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 50 S	1	AUX320236		
39105		GOIJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOIJON	(2)			
39111		GOIJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES PN16 G FLO 50_65	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDES PN20 G FLO 50_65	1	AUX319958		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 50 S	1	AUX320209	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 50 S	1	AUX240325		●
39304A		VIS	(8)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320186	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320187	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320185	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 50 S	1	AUX320235		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 50 S	1	AUX320716		

G-FLO 50 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 50 S COMPLETE : SANS DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) :	1	AUX320115	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320552	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320553	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320556	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320557	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)	1	AUX320877	■	●
39596	◆	AVEC EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)_ECS :	1	AUX320878	■	●
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320879	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320881	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320883	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320885	■	●
39596	◆	AVEC BMS_EASY CLEAN SYSTEM (ECS)_CAPTEUR NIVEAU HUILE :				
39596	◆	BMS A GAUCHE	1	AUX320880	■	●
39596	◆	BMS A DROITE	1	AUX320882	■	●
39596	◆	BMS ATEX A GAUCHE	1	AUX320884	■	●
39596	◆	BMS ATEX A DROITE	1	AUX320886	■	●
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320673		
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320891		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS_BAGUES PALIER	1	AUX320116		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 65 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 65	1	AUX319927		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 65	1	AUX320778		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		GOIJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOIJON	(2)			
39111		GOIJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES PN16 G FLO 50_65	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDES PN20 G FLO 50_65	1	AUX319958		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 65 S	1	AUX319913	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 65	1	AUX239099		●
39304A		VIS	(10)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319929	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319950	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319945	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND G FLO 65	1	AUX319928		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 65	1	AUX320765		
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 65 COMPLETE :	1	AUX319662	■	●
39599		TRANSMISSION	(1)			
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX319682		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS _ BAGUE PALIER	1	AUX319683		●
39507		BAGUE INTERIEURE	(1)			●
39516		CIRCLIPS	(1)			
39518		JOINT TORIQUE FKM	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 65 HP

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 65	1	AUX319927		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 65	1	AUX320778		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		GOIJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOIJON	(2)			
39111		GOIJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES PN16 G FLO 50_65	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDES PN20 G FLO 50_65	1	AUX319958		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 65 HP	1	AUX319947	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 65	1	AUX239099		●
39304A		VIS	(10)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319929	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319950	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319945	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND G FLO 65	1	AUX319928		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 65	1	AUX320765		
39596	◆	TRANSMISSION G_H FLO 65 COMPLETE :	1	AUX319662	■	●
39599		TRANSMISSION	(1)			
39008A*	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX319682		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A*	◆	JOINTS _ BAGUE PALIER	1	AUX319683		●
39507		BAGUE INTERIEURE	(1)			●
39516		CIRCLIPS	(1)			
39518		JOINT TORIQUE FKM	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT	(1)			●

* Seulement pour Distributeurs agréés